



МОНТАЖ ИМИТАЦИИ БРУСА

Хранить имитацию бруса следует не распакованной в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Если товар храниться на улице, то следует исключить попадание влаги и прямых солнечных лучей, снизу подложить поддоны, оставить вентиляционные зазоры.

Перед отделкой имитация бруса должна несколько дней полежать не распакованной в том помещении, где будет производиться монтаж или снаружи под навесом, если монтаж будет производиться с внешней стороны. Распаковывать рекомендуется непосредственно перед монтажом.

Монтировать имитацию бруса рекомендуется горизонтально. При этом шип должен быть направлен вниз. В таком случае паз защищен от накопления влаги.


НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ МОНТАЖЕ:

1. Имитацию бруса крепят к заранее подготовленной обрешетке, расположенной с шагом 50–70 см. Толщина обрешетки должна быть не меньше 3 см при внутренней отделке и не меньше 4 см при отделке фасада.
2. При внутренней отделке помещений расстояние между тыльной стороной имитации бруса и стеной можно использовать для укладки утеплителя или коммуникаций.
3. При отделке фасадов зазор, сформированный обрешеткой должен вентилироваться по всей площади.
4. Расстояние между нижней доской и подшивом крыши должно быть не менее 2 см.
5. Расстояние между нижней доской и землей должно быть не менее 30 см.

КРЕПЛЕНИЕ К ОБРЕШЕТКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

С помощью саморезов.


При этом саморез вкручивается в шип под углом 45 градусов. Следующий элемент прикладывается к предыдущему, вставляется в паз, создавая сплошное покрытие и также фиксируется саморезом.



ВАЖНО! Для фиксации имитацию бруса применяйте только специализированные саморезы. Они отличаются резьбой, которая не доходит до шляпки, особой формой острия самореза, а также уменьшенной шляпкой и увеличенным углом конуса.

С помощью специальной системы скрытого крепежа.

Система состоит из пластин, которые крепятся к имитации бруса с тыльной стороны, а затем фиксируются к обрешетке. Следующая панель заводится сверху, закрывая верхнюю часть пластины. Таким образом крепеж получается полностью скрытым.

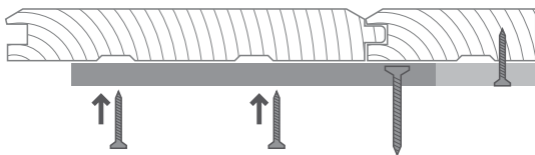

Для защиты имитации бруса рекомендуем использовать специальные масла, в состав которых входят растительные масла и воски. Масло проникает глубоко в поры дерева и создает естественный защитный слой. Более того, масло не создает укрывистой пленки, присущей лакам, что в свою очередь гарантирует защиту поверхности от растрескивания и шелушения.

Все претензии по качеству товара принимаются при соблюдении всех рекомендаций по хранению и монтажу.