
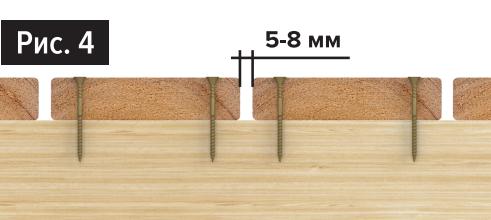


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДАЧНОЙ ДОРОЖКИ

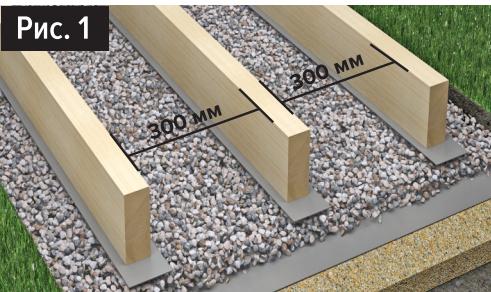

УКЛАДКА ЛАГ

Установить на ребро лаги 45x95 (145) мм. Расстояние между лагами составляет 300 мм (Рис. 1). Под деревянные лаги укладывается отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 20х0,2.

Для стыковки деревянных лаг по длине необходимо сместить одну лагу вдоль своей оси не менее 240 мм (Рис. 2). Это необходимо, чтобы предотвратить возможный перепад высот между лагами при возникновении сил морозного пучения.

УСТАНОВКА НАСТИЛА

Перед монтажом дачную доску рекомендуется обработать защитными маслами со всех сторон. Монтаж возможно производить как скрытым, так и открытым способом (Рис. 3).

Доски монтируются с зазором 5–8 мм (Рис. 4).

ВАЖНО! В каждой точке, где доска пересекает лагу, она должна быть закреплена двумя саморезами.

После установки дачной доски рекомендуется установить по краям дорожки бордюр (Рис. 5). Он выполняет задачу визуальной окантовки дорожки и скрепляет доски между собой. Крепление производится открытым способом в торец бордюра с шагом 300–400 мм.

КРЕПЁЖ

Для скрытого монтажа потребуется Инструмент САМО MARKSMAN NB-5 для захвата изделия и специальные саморезы для террасной доски потайные 5x60 мм, окрашенные, под насадку Torx 15. Данными саморезами можно крепить дорожку к лагам открытым способом (Рис. 6).

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

Завершающий этап — формирование на поверхности защитной пленки с высокими водоотталкивающими и абразивостойкими свойствами. Для этого необходимо использовать средства для наружных работ — масло, масло-воск, твердый воск, лак. Способы нанесения, количество и регулярность нанесения выбрать в соответствии с рекомендациями производителей данных покрытий.