




## МОНТАЖ ПЛАНКЕНА СКОШЕННОГО

Хранить скошенный планкен следует не распакованным в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Если товар хранится на улице, то следует исключить попадание влаги и прямых солнечных лучей, снизу подложить поддоны, оставить вентиляционные зазоры.

Перед отделкой скошенный планкен должен несколько дней полежать не распакованным в том помещении, где будет производиться монтаж. Распаковывать рекомендуется непосредственно перед монтажом.

Монтировать скошенный планкен необходимо в горизонтальном направлении. При этом монтировать нужно строго определенной стороной по направлению стока воды, как показано на схеме.

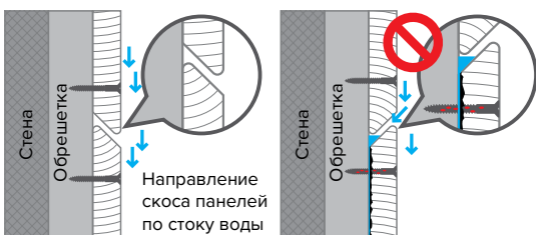


Скошенный планкен крепят к заранее подготовленной обрешетке из брусков или досок из древесины хвойных пород, влажностью не более 20 %, расположенным с шагом не более 40 см. Толщина обрешетки должна быть не меньше 3 см при внутренней отделке и не менее 4 см при внешней отделке фасадов. При внутренней отделке помещений расстояние между тыльной стороной планкена и стеной можно использовать для укладки в него утеплителя, возможных коммуникаций. При внешней отделке фасадов пространство, сформированное обрешеткой должно вентилироваться по всей площади.

### КРЕПЛЕНИЕ К ОБРЕШЕТКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

#### С помощью саморезов открытым способом.


При этом саморез вкручивается в доску перпендикулярно по 2 крепежа на точку соприкосновения с обрешеткой. Следующий элемент монтируется с зазором 3–5 мм относительно предыдущего.



**ВАЖНО!** Для фиксации планкена применяйте только специализированные саморезы. Они отличаются резьбой, которая не доходит до шляпки, особой формой острия самореза, а также уменьшенной шляпкой и увеличенным углом конуса.

#### С помощью саморезов или финишных гвоздей скрытым способом.


В этом случае крепеж устанавливается в верхний скос панели и затем закрывается следующей панелью.



**ВАЖНО!** Данный тип крепежа не рекомендуется для применения при отделке фасадов на улице, так как из-за изменения влажности и температуры панели планкена будут изгибаться в нижней части.

#### С помощью системы скрытого крепежа, состоящего из пластин и саморезов.

Система состоит из пластин, которые крепятся к планкену с тыльной стороны, а затем фиксируются к обрешетке. Следующая панель заводится сверху, закрывая верхнюю часть пластины. Таким образом крепеж получается полностью скрытым.

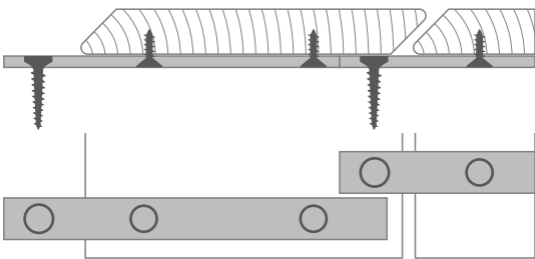

Для защиты планкена рекомендуем использовать специальные масла, в состав которых входят растительные масла и воски. Масло проникает глубоко в поры дерева и создает естественный защитный слой. Более того, масло не создает укрывистой пленки, присущей лакам, что в свою очередь гарантирует защиту поверхности от растрескивания и шелушения.

Все претензии по качеству товара принимаются при соблюдении всех рекомендаций по хранению и монтажу.